

## Durchlauferhitzer 11 Liter

Die neuen Fonte Gas-Durchlauferhitzer ermöglichen durch ihren einfachen und benutzerfreundlichen Aufbau eine einfache und sparsame Einstellung der Gas- und Wassermenge direkt durch den Anwender.



- EIN/AUS Schalter
- ★ Piezozündung  
(bei Zündflammenausführung)
- Gaseinstellung Sparfunktion  
Durch diese einfache Einstell-  
möglichkeit ist eine Ersparnis  
beim Gasverbrauch um bis  
zu 50 % möglich.
- Maximale Gasmenge




Warmwasser  
Mengenregler

# Technisches Datenblatt

		FORTE 11 AP	FORTE 11 AE
Type		Kaminanschluss	
Zündung		piezoelektrisch	Batterie 1,5
Flammüberwachung		Thermoelement	Ionisation
Flammenmodulation		stufenlos	stufenlos
Warmwasserproduktion $\Delta T=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	l/min	11	11
Nennwärmebelastung	kW	21,8	21,8
Nennwärmeleistung	kW	18,5	18,5
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	592x314x245	592x314x245
Gewicht	kg	10,6	10,6
Gas		MTN-GPL	MTN-GPL
<b>WARMWASSER</b>			
Durchflussmenge - Regler auf Minimum	l/min	von 2,5 bis 5,5	von 2,5 bis 5,5
Durchflussmenge - Regler auf Maximum	l/min	von 5,5 bis 11	von 5,5 bis 11
Temperaturerhöhung - Regler auf Minimum	$^{\circ}\text{C}$	50	50
Temperaturerhöhung - Regler auf Maximum	$^{\circ}\text{C}$	23	23
Minimaler/ normaler / maximaler Druck	bar	0,2 / 2 / 10	0,2 / 2 / 10
$\varnothing$ Wasseranschlüsse		1/2"	1/2"
<b>GAS</b>			
Nominaler Eingangsdruck - Erdgas	mbar	20	20
Nominaler Eingangsdruck - GPL G30-G31	mbar	28/30-37	28/30-37
$\varnothing$ Gasanschlüsse		1/2"	1/2"
Abgastemperatur	$^{\circ}\text{C}$	160	160
<b>ABGASROHR</b>			
Durchmesser	mm	110	110

## Abmessungen Fonte 11 AP - 11/14 AE

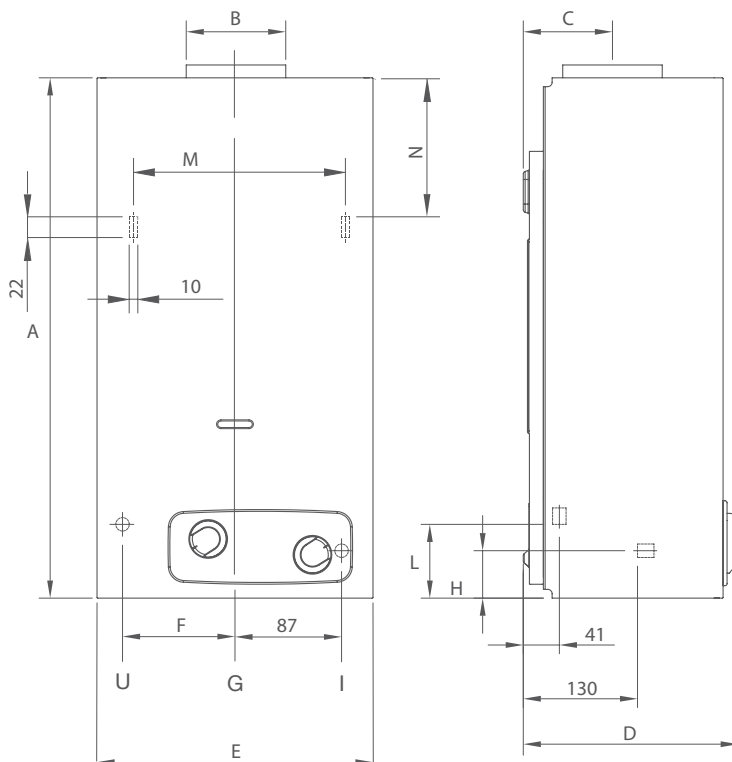

### LEGENDE

G	Gas
I	Wasserzulauf
U	Wasserablauf

### MODELL

	11
A	592
B	110
C	101
D	245
E	314
F	128
H	54
L	84
M	244
N	150

(Maße in mm)

Gasgeräte Kundendienst Andreas Hofbauer

Wien: +43 (0)1 971 63 22 | Fax: +43 (0)1 971 63 22-11 | Velden: +43 (0)664 22 31 759 | office@hofbauer.or.at | www.beretta-therme.at